

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Bugspoiler
F800R 09-
(E8ST)

Bestellnummer:

6529202


Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Haltewinkel
4x Schrauben M6x30
4x Schrauben M5x15
4x Kunststoff-Unterlegscheiben M5
4x Gummidistanz mit Metallhülse

4x Stahl U-Scheibe M5
4x Stahl U-Scheibe M6
4x Muttern M5



Montage des Bugspoilers:

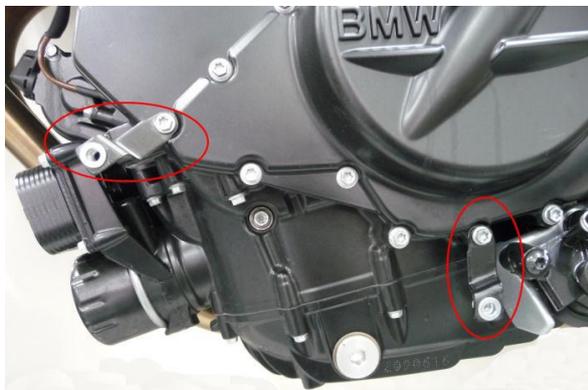

1. Befestigen Sie die Halter, wie auf den Bildern abgebildet, setzen Sie jeweils eine U-Scheibe M6 zwischen die Halter und den Motor.
2. Setzen Sie die Anti-Vibrationsgummis in die Bohrungen des Bugspoilers ein
3. verbinden Sie den 3-teiligen Bugspoiler miteinander und befestigen Sie diesen locker an den Aufnahmepunkten der Halter
4. Achtung: Schrauben nicht festziehen! Erst den Bugspoiler komplett ausrichten, wenn der Bugspoiler zentriert und mit ausreichend Abstand zu den Krümmern sitzt, alle Schrauben fest anziehen.

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

**Stand:
05.07.12**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**