

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Hinterradabdeckung
YZF-R1 15- (RN 32/RN65)
MT-10 16- (RN 45)




Bestellnummer:
6529546

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x U-Scheibe mit doppelseitigem Klebeband

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. Originale Hinterradabdeckung demontieren
3. Setzen Sie die originalen Einsätze in die Raceline Hinterradabdeckung ein, siehe Bild
4. Kleben Sie die U-Scheiben auf die Innenseite der Hinterradabdeckung, siehe Bild
5. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung mittels den originalen Schrauben
6. Befestigen Sie den Bremsleitungsclip an der Hinterradabdeckung

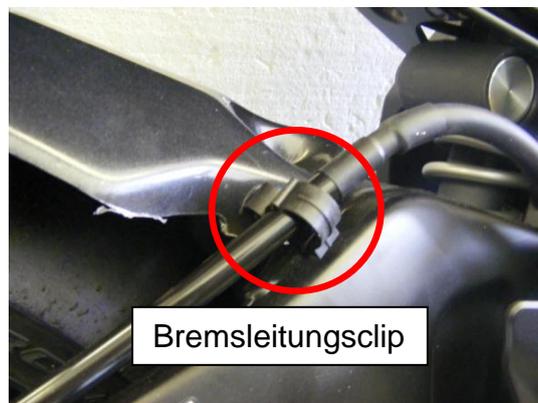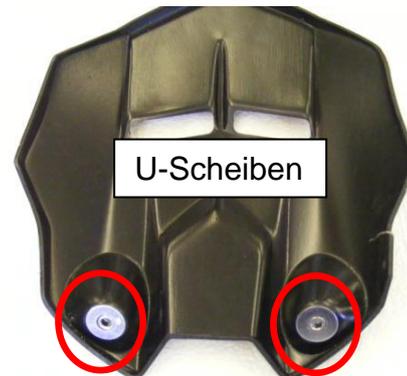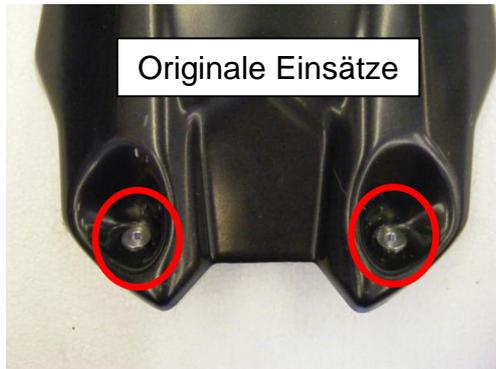

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
29.07.15

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH